



Niche™ Zero NG63 咖啡研磨机

使用手册

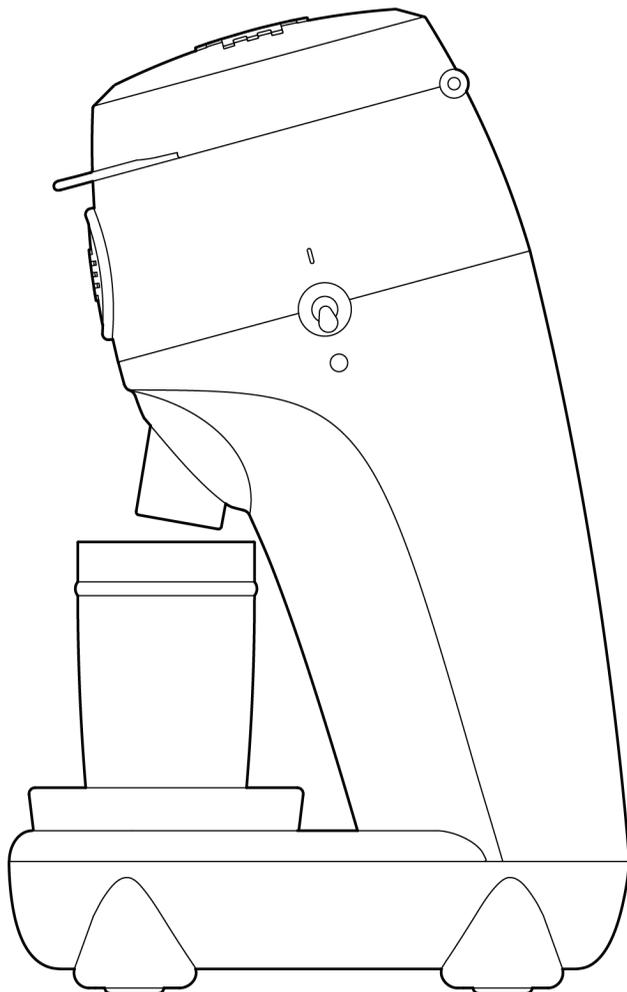

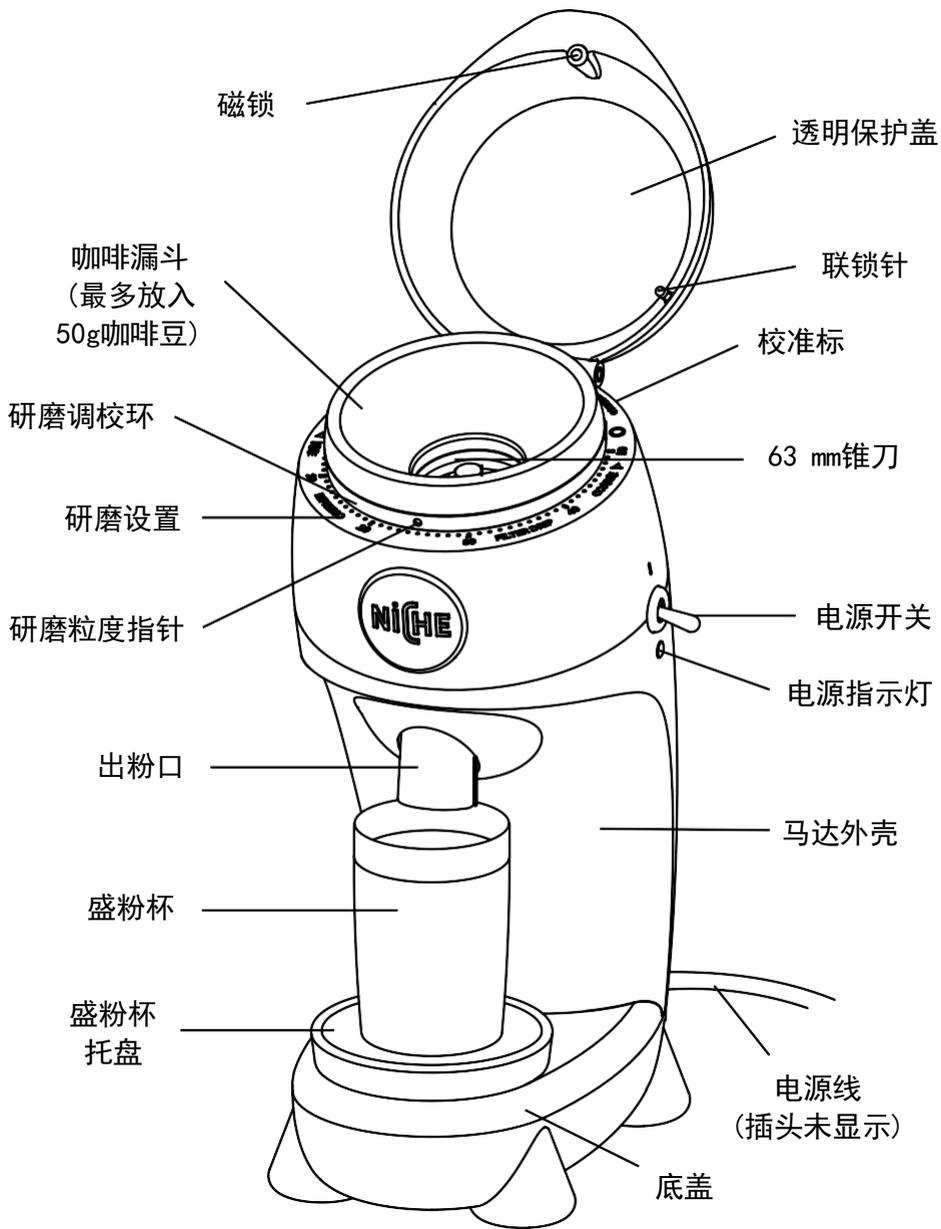

目录

Niche Zero咖啡研磨机	1
目录	2
安全使用注意事项	3-5
电气安全	6
故障排除	7
研磨机的操作使用	8-10
清洁保养	11-13
附加信息	14
产品规格	15
保修条例	16
保修卡	17

安全使用注意事项

尊敬的客户，感谢您购买本公司产品。

使用前请仔细阅读本产品说明书，并保存以备将来参考。

使用过程中请始终遵循以下基本安全注意事项。

警告： 误用本产品可能会导致不必要的伤害。

1. 请确保所使用的电源电压与机身底部额定值标签显示的一致。如有任何疑问，请与当地电力公司联系。
2. 切勿使用没有安装保险丝盖的插头。始终确保更换的新保险丝的额定值与原始保险丝的额定值相同。
3. 如果电源线或插头损坏，电器发生故障或有其他损坏，则必须由制造商、其服务代理或具有类似资质的人员更换或维修，以免发生危险。
4. 电源线或插头损坏，机器故障，都应立即切断电源，停止操作。
5. 请注意机器温度，机器过热情况下，电源会自动切断。如果出现这种情况，请拔下插头。安全断路器将在1小时内自动复位，并在重新插入插头时恢复供电。
6. 请勿将本产品放置在煤气炉、电热炉等一切可能接触热源的地方。
7. 使用前应确保机台周围干燥整洁。

安全使用注意事项

8. 使用前请确保漏斗中无异物。
9. 为防止触电和损坏，请勿将研磨机的部件浸入水中或使其接触到湿气。切勿在水槽上或边缘操作该机。
10. 刀盘及其锋利，处理时需格外小心，取下锥刀清洁过程时，避免接触锋利边缘。
11. 为避免幼儿窒息，请取下并安全处理安装在电源插头上的保护盖和所有塑料袋。
12. 机器运行时避免与活动件接触。
13. 身体、感官或精神方面有缺陷须在有人监督或获得有关安全使用本产品的指导并了解所涉及的危害情况下方可使用本产品。
14. 研磨机不得供8岁以下儿童使用或玩耍。请把机台及电源线放在儿童够不着的地方。8岁或以上儿童请在成年人监督下使用本机。
15. 使用前请确保已正确组装研磨机。
16. 请勿尝试本手册描述以外的任何操作方法。
17. 请勿通过外部定时器或单独的远程控制系统操作本机。
18. 使用非本公司推荐或销售的附属装置可能会导致火灾、触电或受伤。

安全使用注意事项

19. 本机仅供家用，误用可能造成伤害。如不当使用本机或未按照该说明使用，保修将失效，且本公司拒绝对造成的损害承担任何责任。
20. 请将研磨机放置于平整、清洁、没有水分的平面上。请勿让电源线悬挂在桌面、柜台边缘以及接触灼热的表面或打结。
21. 本研磨机是专为研磨咖啡豆而设计的。不要试图研磨任何其他食物，如药草、香料等。
22. 在组装、拆卸或清洁之前，请断开电源并拔出插头。请握住插头并将其从插座中拔出，勿直接拉扯电源线。
23. 切勿将本机或其部件放入洗碗机中。
24. 保持机台清洁，请参阅“清洁保养”。
25. 为了您的人身安全着想，切勿篡改安全系统。

电气安全

注：Niche Zero咖啡磨豆机有一个接地插头。为了降低触电风险，此插头只能单向插入插座。如果插头不能插入插座，请联系有资质的电工。


请勿以任何方式改装插头。在Niche Zero咖啡磨豆机内部提供了电源线存储区域，以降低电源线缠绕或被较长的电源线绊倒的风险。

如果使用延长电源线：

延长电源线的标示额定电功率至少应与Niche Zero咖啡磨豆机的额定电功率一样大。延长线应为接地线。电线的布置应使其不会垂在台面或桌面上，以避免儿童拉扯或被电线绊倒。

图中所示的符号表示本电器不可按照正常家庭垃圾丢弃。应将其带到指定的地方当局废物收集中心丢弃。如需更多信息，请与当地办公委员会联系。

警告	
	
有触电危险。将插头插入接地插座。请勿拆下接地叉。请勿使用适配器。如果不遵循这些说明，可能会导致死亡、火灾或触电。	

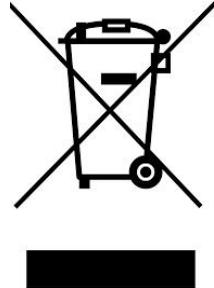

故障排除

研磨机开启后无法运作：

检查研磨机是否已插入接地插座并盖好盖子。如果是，请拔下插头并重新插入。如仍无法运行，请检查插头保险丝并确保电路闭合。如果在采取这些步骤后研磨机仍没有运行，则可能是异物卡住了刀盘。详情请参阅“清洁保养”。

研磨机正常开机运作，但无法研磨咖啡：

检查刀盘是否需要清洗或已磨损。检查研磨设置是否未校准，内外刀盘有可能互相碰撞。详情请参阅“清洁保养”。

研磨机正常运作，但突然停止：

立即关闭研磨机。小石子、金属片或小树枝等异物可能会卡住刀盘。详情请参阅“清洁保养”。

研磨粒度设置似乎不正确：

检查研磨机是否已正确校准。
详情请参阅“清洁保养”中研磨机重新校准。

电源线无法从底座伸出：

拔下插头，拧下螺丝并取下木质底盖，检查电源线是否打结。拉长电源线并放回木质座盖，然后将电源线推回底座。


研磨机的操作使用

警告：研磨粒度指针在校准位置时请勿使用，否则会损坏刀盘。

研磨机里如有咖啡残渣，是为确保研磨机发挥最佳性能进行了测试。磨豆前请注意检查并清理。

如您需要更粗的研磨设置，可逆时针旋转咖啡豆漏斗，直到达到您所选的设置。

请注意，研磨粗细刻度仅供参考。我们建议您找到适合自己的正确设置。

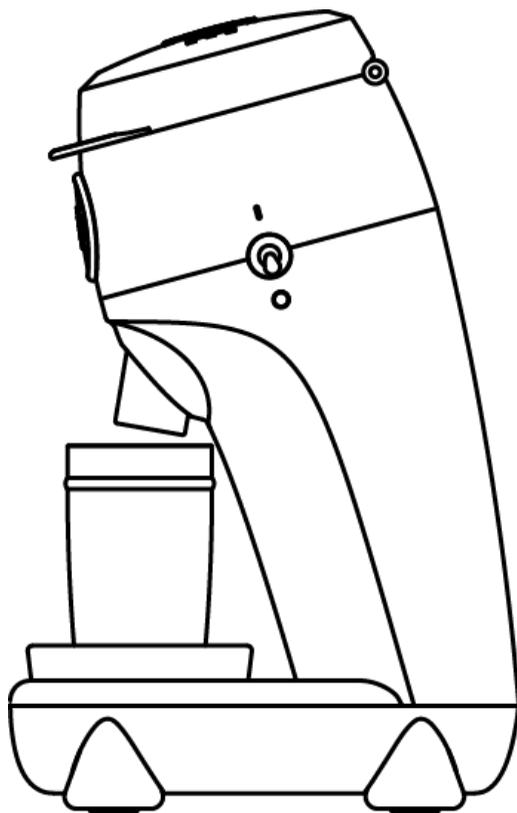


研磨机的操作使用

使用前请取下所有包装。

插上插头，红色LED灯亮起则表示研磨机已正常通电。


研磨机在出厂前已进行校准，起始设置为20。

1. 打开透明保护盖，将咖啡豆漏斗旋转至所需的研磨设置，使表圈上的白色指针与之相匹配。顺时针旋转变细，逆时针旋转变粗。请确保在漏斗中没有咖啡豆的情况下执行此操作，如图所示。当调整为较细设置时，应每调整10个刻度便短暂运转研磨机（1秒），以免残留的咖啡粉损耗机器。当调整为较粗设置时，则无需进行上述步骤。
2. 在盛粉杯中称量咖啡豆并检查确保豆中无异物，以免损坏刀盘。同时为了获得更美味的咖啡，请去除咖啡豆次品，如未熟豆（与其他咖啡豆相比，未熟豆异常浅色）或异常深色的咖啡豆。

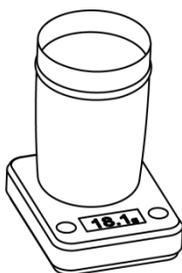


（称重器不包含在本套产品中）

3. 打开透明保护盖，将咖啡豆倒入漏斗中。

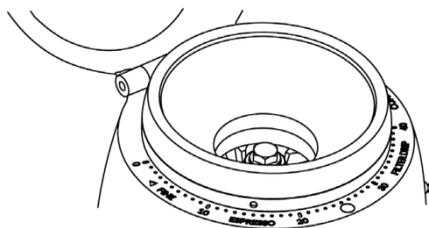


研磨机的操作使用


4. 将盛粉杯放置在托盘上。

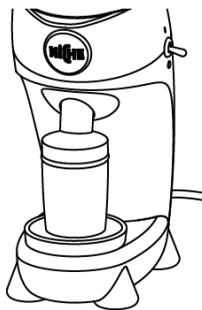


7. 如需冲泡浓缩咖啡，可将过滤手柄盖在盛粉杯上。

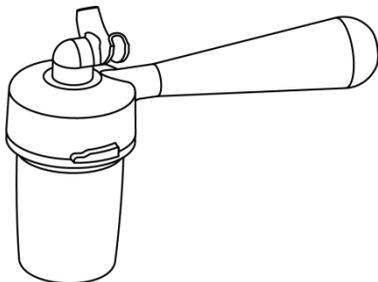

5. 合上透明保护盖(盖子打开时研磨机将无法运行)，并向上轻抬电源开关，以启动电源。

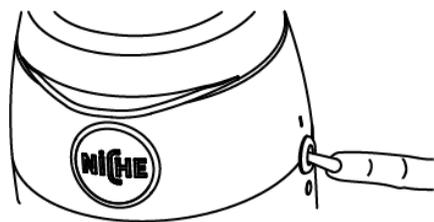

8. 倒置盛粉杯和过滤手柄，摇晃并轻敲盛粉杯，然后取出。

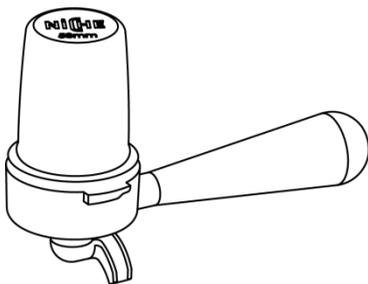

6. 当研磨完成后，电机声音会发生变化。建议多运行几秒钟，以确保处理好所有的咖啡豆。

9. 对于其他冲泡方法，可直接从盛粉杯中直接将研磨好的咖啡粉倒入所选容器中。


清洁保养

警告：清洁时请确保研磨机电源插头已关闭并拔出。

1. **移除漏斗：**逆时针旋松漏斗约5圈，直至松开并取出




2. **移除外刀盘：**
拧下漏斗后，移除外刀盘。
卸下2个弹簧（仅在除尘时）。
用刷子清理研磨室，完成后重新组装研磨机。

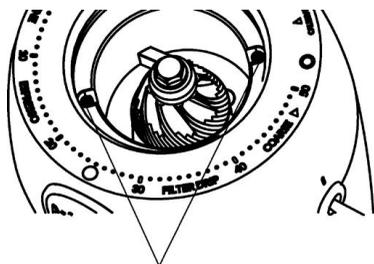

弹簧

3. **清洁后重新校准研磨机（如果需要）：**顺时针方向拧紧漏斗（约完整旋转4圈）。找到研磨粒度指针（研磨调教环上的钢珠），并与研磨机顶部的校准标记对齐。如没有对齐，则只移动黑色表圈，使研磨粒度指针沿着校准标记排列，此时重新校准完成。对齐后，逆时针旋松漏斗到选定的研磨设置。

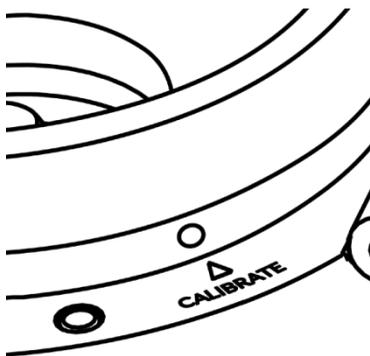

警告：研磨粒度指针在校准位置时请勿使用，否则会损坏刀盘。

清洁保养

警告：清洁时始终确保研磨机已关闭并且插头已经拔下。

清洗出粉口和盛粉杯

使用提供的刷子清洁出粉口。将刷子推向出粉口并旋转刷子进行清洁。可以用热肥皂水清洗盛粉杯。

深度清洁

建议每3-6个月深度清洁一次，根据使用情况而定。移除内刀盘和扫粉臂。重新装配时，请勿过度拧紧下刀盘顶部的螺母。

真空吸尘器可帮助清除看不见的咖啡残粉，请使用小喷嘴清洁研磨室周围(请确保已卸下弹簧)。

用一块柔软的微纤维布清洁扫粉臂和研磨室。也可用软牙刷清扫刀盘和螺丝。深度清洁后，研磨约18克咖啡豆并丢弃。

清洁保养

警告：清洁时始终确保研磨机已关闭并且插头已经拔下。

清洁电机外壳、漏斗和木制部件

- 请勿将电机外壳或研磨机的任何部分浸入水中。
- 切勿将刀盘以及组件浸入水中。
- 请始终保持研磨机干燥。
- 请勿使用腐蚀性清洁剂或清洁布。
- 用干净的湿布擦拭电机外壳、电源线和盖子。
- 用柔软的微纤维布擦拭并保持干燥。

清洁锥刀

如果经常使用研磨机，则需要定期清洁刀盘以获得最佳性能。清洁可以使锥刀达到最精细的研磨效果——这对于制作浓缩咖啡尤为重要。异物—如小石子、订书针或小树枝等有时会出现于咖啡豆中。这些异物可能会导致研磨机堵塞。如发生这种情况，请按照刀盘清理程序清除异物。如果用吸尘器清洁，请取下外刀盘下方的弹簧，以免丢失。

专业清洁产品

我们不建议使用任何专业清洁产品来清洁研磨机，因为这可能会损伤刀盘。本机并非设计以这种方式进行清洁。

附加信息

清洁后首次使用：


前几次研磨咖啡豆时，研磨机中可能会有少许残留，且残粉量可能会比预期稍微增加。

刀盘寿命：

研磨质量在10公斤左右会达到最佳状态，之后的研磨均匀度会略微有所下降。该刀盘可研磨超过750公斤的咖啡豆。

电源线：

本机配有90cm长的电源线，并已存放在底座中，向外拉可伸展，向内推可缩短。

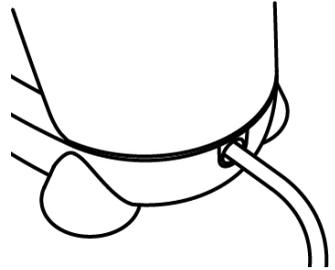

详情查询：

www.nichecoffee.cn
hello@nichecoffee.cn



产品规格

产品名称

咖啡研磨机

产品型号

Zero NG63 (WH), Zero NG63 (BK)

额定值

220V~50HZ 120W

执行标准

GB4706. 1-2005 GB4706. 30-2008

注意：

请以包装内实物为准，产品变更时，恕不另行通知。

厦门厉基科技有限公司

地址：厦门市海沧区海景东路12号301室

电邮：hello@nichecoffee.cn

网址：www.nichecoffee.cn

售后服务热线：4001510665

保修条例

感谢您购买本公司的产品！

本公司向购买者保证，本产品（不包括相关文档等项目）自购买日起一年内免费保修。

在保修期内，本公司将通过寄送替换部件以及提供安装建议来纠正任何有缺陷的部件或故障。我们将承担保修期内零部件的运费。更换的部件/产品都应全新，并在原始保修的剩余时间或自装运之日起30天内保修，以较长时间为准。从本公司购买额外产品不能延长此保修期。如果有缺陷部件，购买者请在八天内以书面形式通知本公司或联系售后。本保修不可转让。进行相应的保修前，我们可能会要求进一步的信息，包括照片或视频，以帮助我们诊断问题，以便寄送相匹配的更换部件。如需寄回产品，需由购买方支付退回产品的相应运费。如果您想申请保修或了解更多信息，请与我们联系。

本有限保修仅适用于产品的正常家用。我司不保证或涵盖：

未能为本产品提供合适的安装环境而造成的损坏。

除将原装运货物寄送至原买方的装运期间之外发生的损坏。

因撞击其他物体、跌落、坠落、液体溢出或浸入液体而造成的损坏。

自然灾害造成的损害，例如（但不限于）火、洪水、风、地震或闪电。

因未经授权进行的加装、改动、改装或异物而造成的损坏。

将本产品用于原设计目的以外的用途而造成的损害。

保养不当造成的损坏。

其他滥用、误用、处理不当或使用不当造成的损害。

易耗件，如锥刀，除非是全新品发生故障。

注意：

保修不包括所有表面发生的破损或磨损损坏，如划痕、凹痕、污渍、变色或其他不影响研磨机功能的损坏。对于在经合理次数的尝试后仍未能修复的产品，本公司承担的保修责任将仅限于更换产品或根据我司的决定进行退款，且退款金额不得超过本产品的购买价格。

在任何情况下，本公司均不对任何基于违反保修、违约、疏忽、严格责任或任何其他法律理论的特殊、附带或后果性损害负责。此类免责损害包括但不限于利润损失、收入损失、数据丢失、NICHE产品或任何相关设备的使用权丧失、资本成本、设备、设施或服务的替代成本、停机时间、购买者的时间、包括客户在内的第三方索赔以及财产损失。

保修卡

用户姓名：

联系电话：

购机日期：

地址：

订单编号：

厦门厉基科技有限公司

Xiamen Niche Manufacturing Tech Co., Ltd

